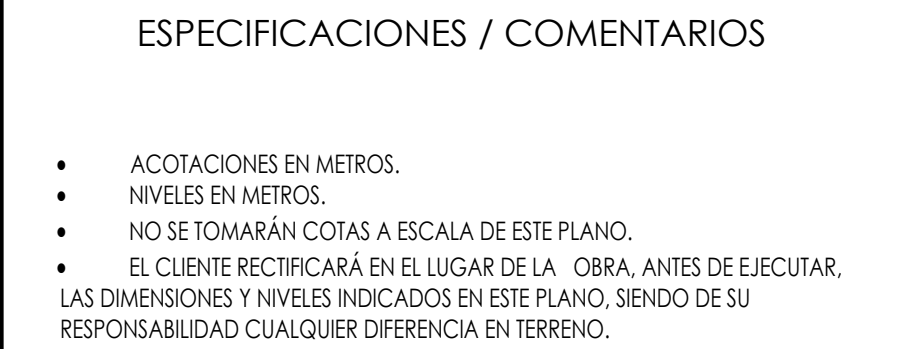


[illegible]

- **Fijación de Paneles:** Los paneles SIP deben fijarse con tornillos hacia la membrana vinculante en todo su perímetro. Se debe colocar un tornillo cada 20 cm.
- **Conexiones Específicas:** En los esquinas y uniones en "T", es necesario reforzar la estructura con un mínimo de 5 conexiones de tornillos torloz.
- **Modelo Interior:** Se recomienda utilizar material impregnado para mejorar la resistencia y durabilidad de la estructura.
- **Aislamiento Térmico:** Cada unión entre paneles debe rellenarse con espuma expansiva, con el fin de evitar la formación de puentes térmicos.
- **Sellado de Uniones Solares:** Se recomienda sellar correctamente la unión de la solera con el piso o radiator utilizando productos recomendados por proveedores para prevenir la infiltración de agua u humedad.
- **Se debe dejar dilatación de 3mm sin contacto directo a radiator**
- **Protección de Paneles:** Los paneles SIP son responsabilidad del cliente o constructor y deben ser protegidos adecuadamente. Se recomienda usar polietileno para cubrirlos, evitar su acopio directo sobre el suelo y almacenarlos en un lugar plano.
- **Dilataciones entre Paneles:** Al montar los paneles, se debe considerar un espacio de dilatación de 2 a 3 mm entre ellos para garantizar su correcto funcionamiento y evitar posibles deformaciones.
- **Cumplir con estas recomendaciones asegurará una correcta instalación y durabilidad del sistema de paneles SIP.**

TERRENO	- m2
SUP. CONSTRUCCIÓN PLANTA	129 m2
SUP. CONSTRUCCIÓN PLANTA ALTA	0 m2
SUP. TOTAL CONSTRUIDA	129 m2

INGENIERIA ESTRUCTURAL

CLIENTE

PLANO

CONTENID

CONTENIDO

CLAVE DE PLANCOS

CLAVE DE PLANCOS


REVISIÓN Nº

ESCALA

NORTE

FECHA

02-04

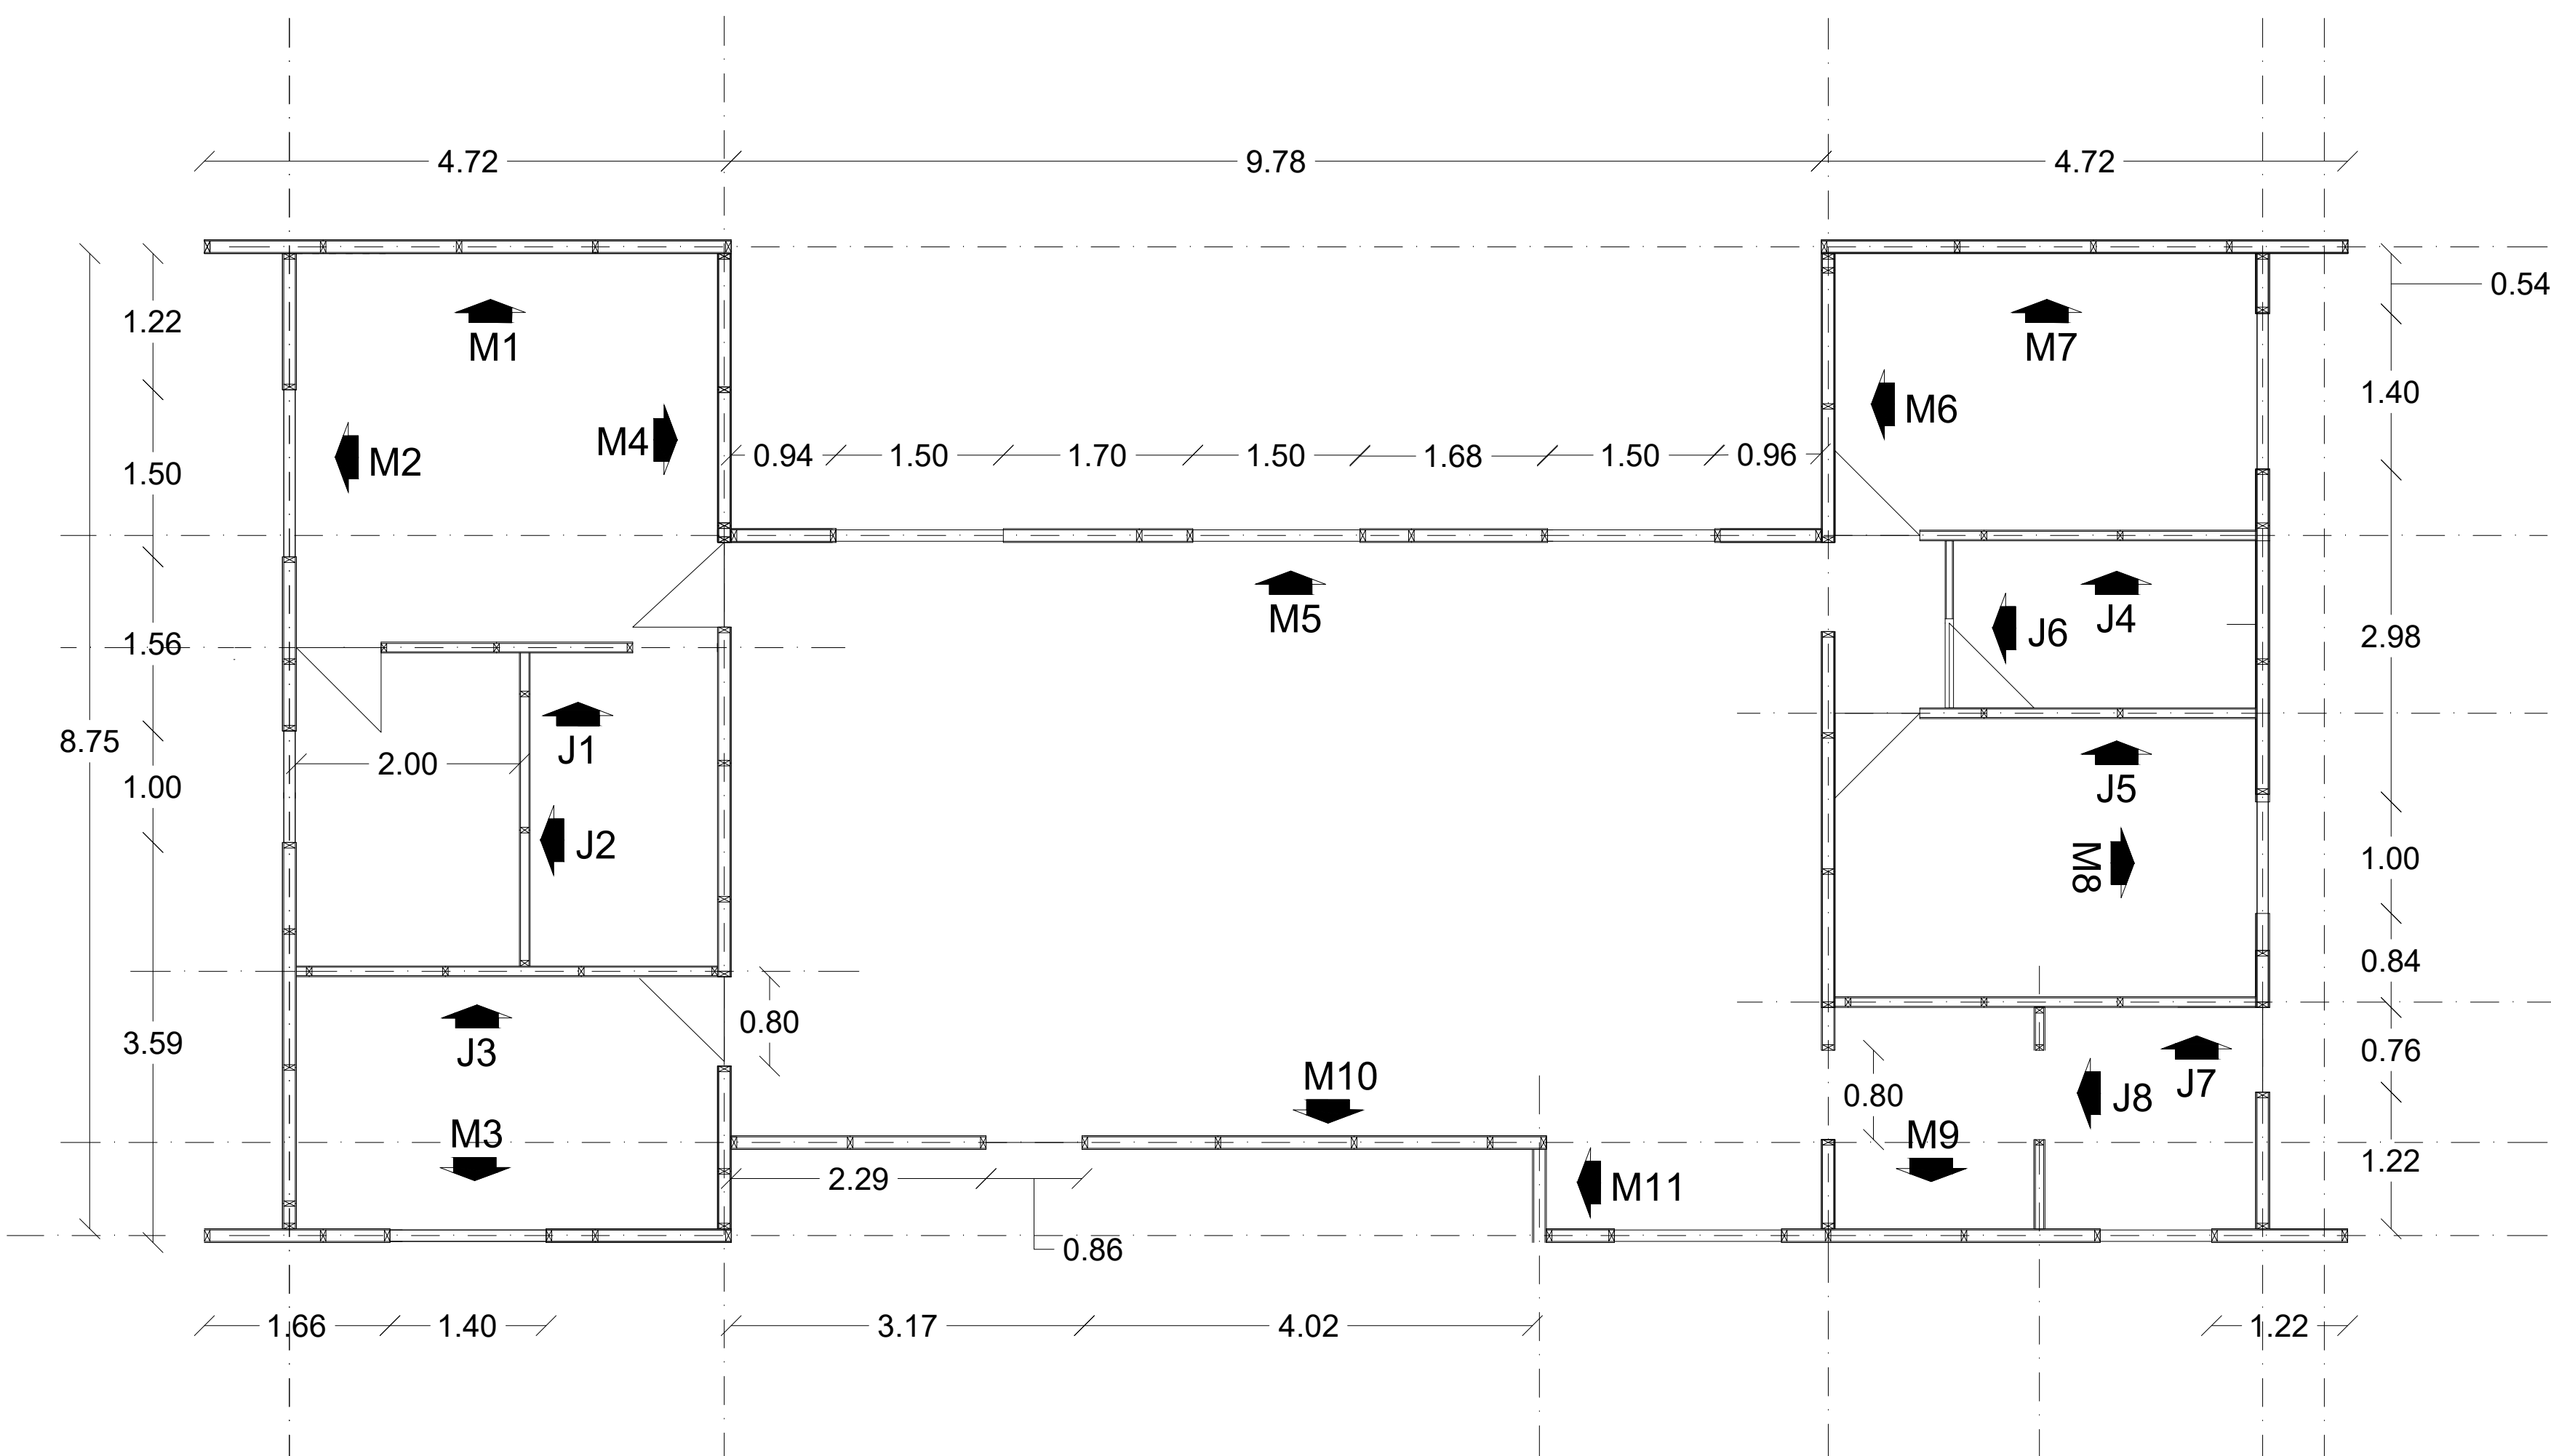

S/E

